


Kaffeemaschine

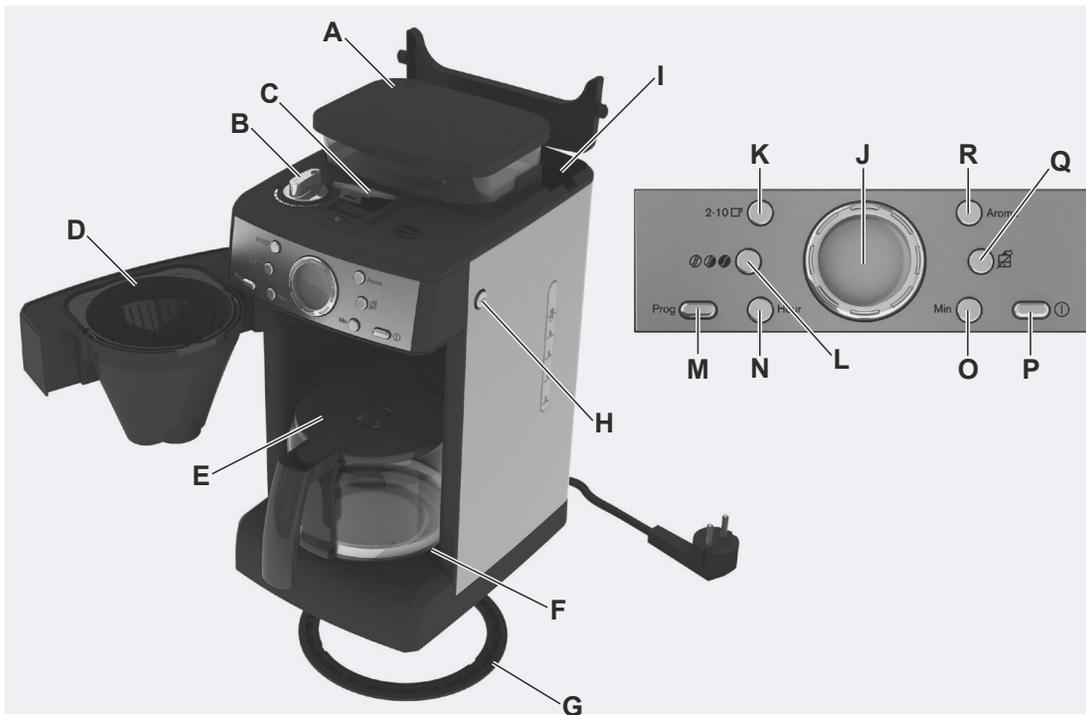

- A. Kaffeebohnenbehälter für Mahlwerk
- B. Wahlschalter für Mahlgrad
- C. Mahlwerkskanal
- D. Schwenkfilter
- E. Kaffeekanne mit Deckel
- F. Beschichtete Warmhalteplatte
- G. Drehbare Bodenplatte
- H. Taste zum Öffnen des Schwenkfilters
- I. Wasserbehälter
- J. Display
- K. Taste zum Einstellen der Tassenanzahl
- L. Taste zum Einstellen der Kaffeestärke
- M. Taste zum Einstellen eines Programms
- N. Taste zum Einstellen der Uhrzeit (Stunden)
- O. Taste zum Einstellen der Uhrzeit (Minuten)
- P. EIN/AUS-Schalter
- Q. Wahl taste für vorgemahlene n Kaffee
- R. Taste „Aroma“

Kaffeemaschine



Bedienungsanleitung Kaffeemaschine_kam300.pdf